



11-177-1 困
樺スリ(L)
¥ 5,700
(W270・D145・H80)



11-177-2 困
黒スリ(L)
¥ 5,700
(W270・D145・H80)



11-177-3 困
白木ティッシュケース
¥ 7,560
(W270・D145・H80)



11-177-4 困
ハードうるみ乾漆
¥ 7,600
(W270・D145・H80)



11-177-5 困
ハード黒乾漆
¥ 7,600
(W270・D145・H80)



11-177-6 困
松沈金
¥ 26,500
(W270・D145・H120)



11-177-7
TS-O3T チーク調
¥ 8,000
(W255・D135・H77)



11-177-8
TS-O3B ブラック
¥ 8,000
(W255・D135・H77)



11-177-9
TS-O3H ホワイトチーク調
¥ 8,300
(W255・D135・H77)



11-177-10
TS-O3WN ウォルナット
¥ 8,700
(W255・D135・H77)



11-177-11 A
レギュラーティッシュ
¥ 6,000
(W266・D138・H62)



11-177-12 A
レギュラーティッシュ
¥ 6,800
(W266・D138・H62)



11-177-13 A
レギュラーティッシュ
¥ 8,300
(W266・D138・H62)




11-177-14 困
目はじき黒天朱
¥ 5,600
(W270・D145・H90)



11-177-15 A ⊕
ななこ
¥ 4,100
(W260・D135・H69)



11-177-16 A ⊕
春日草
¥ 2,700
(W270・D140・H86)

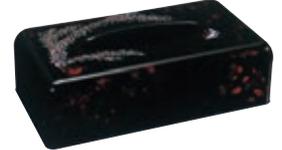

11-177-17 A ⊕
別甲 かすみ草
¥ 2,600
(W260・D135・H80)



11-177-18
ポケットティッシュケース
¥ 550
(W123・D88・H57) スチロール樹脂



11-177-19
ペーパータオルケース
¥ 1,400
(W243・D123・H86) スチロール樹脂



11-177-20
ディスコティッシュケース
¥ 1,200
(W243・D123・H86) スチロール樹脂



11-177-21
デスコシックタイプティッシュケース
¥ 1,500
(W249・D129・H86) スチロール樹脂