



グリーンパネルの壁取り付けについて

GR35

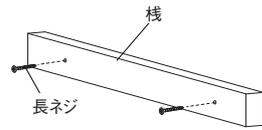

※フリー設置OK!
タテ・ヨコ、いずれの方向にも設置できます。

1. 長ネジで桟を壁面に固定します。

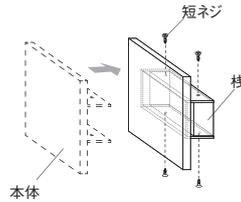


2. 壁面に取り付けた桟に本体をかぶせて、上下の穴から短ネジで固定します。




GR48

1. 上下の桟の取り付け

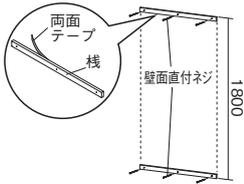


上下の桟の両面テープをはがし、上記のように壁に貼付けた後、壁面直付ネジで固定します。
※上下の桟は上記の位置で水平器を使って水平に固定してください。



2. パイプの取り付け

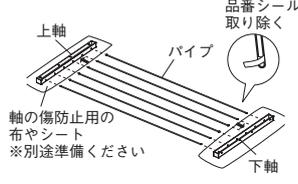

床面に傷防止用の布やシートを敷いて軸を置き、パイプを両方の軸に差し込みます。品番シールがついている側を差し込んだ方を下軸とします。

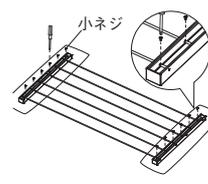

差し込んだパイプの穴に、パイプが抜けないように小ネジを締め込み固定します。

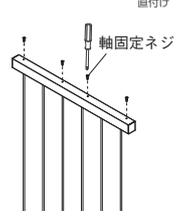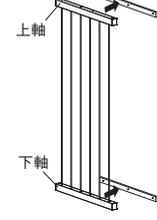

壁に取り付けた桟に、本体を上軸と下軸を考慮しながら前面から取り付けます。上下の軸を桟に軸固定ネジで固定します。

3. グリーンパネルの取り付け




グリーンパネルの裏にある金具のネジを表からゆるめて、パイプに取り付けます。
※パネルの配置は接続明細をご覧ください。

4. パイプ受金具の取り付け



パイプ受金具をパイプの中央の部分(○印の部分)に上記のように取り付け、金具用ネジで固定します。

(GR48)



《取り付け前下記注意事項を必ずお読みください》
- 不用意な不適切な取り付けは事故につながる恐れがあります。
- 工具等の取り扱いには充分ご注意ください。
● プラスドライバーの先端十字は、ネジの十字と合ったものをご使用ください。
● 取り付けの際は、製品部材・部品の角でのケガや、床・壁など、室内を傷つけないようご注意ください。
● 取り付けの際は、お子さまに注意し広い場所で2人以上でおこなってください。
● 取付手順に従って部材の取り付け、ネジ締めなどを確実にこなしてください。取付手順が違えば取り付けられない場合があります。また、部材の取り付け、ネジ締めなどが不十分ですと使用中に製品が破損しケガをする恐れがあります。

● 取り付けに必要な工具です。ご用意ください。

- プラスドライバー
- 水平器


電動工具を使用する場合の注意

電動ドライバーは締め付けトルクを弱く設定し、様子を見ながら調節してご使用ください。インパクトドライバーは部品や部材を破壊する恐れがありますので使用しないでください。


電動ドライバー

インパクトドライバー



GR74

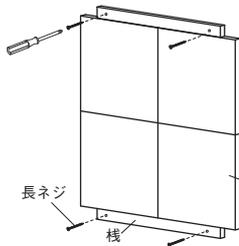


1. 取り付けたパネルの上下に短い桟を隙間のないように長ネジで取り付けます。

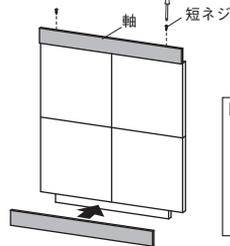

2. 取り付けた上下の桟に短い軸を上下側面から、短ネジで取り付けます。(上下軸だけのタイプはこれで完了です。)

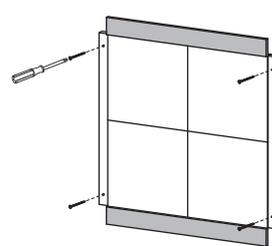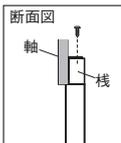


3. 取り付けたパネルの左右に長い桟を隙間のないように長ネジで取り付けます。

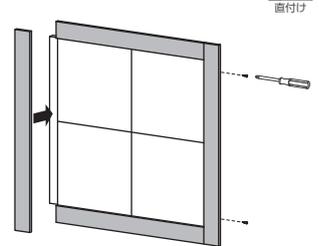


4. 取り付けた左右の桟に長い軸を左右側面から、短ネジで取り付けます。


GR127 GR128

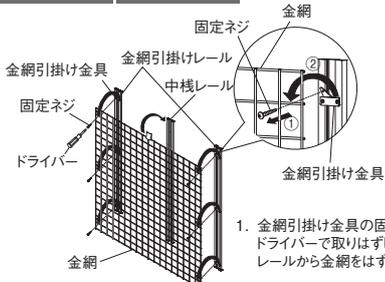


1. 金網引掛け金具の固定ネジをプラスドライバーで取りはずし、金網引掛けレールから金網をはずします。

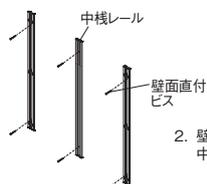

2. 壁面直付ビスで金網引掛けレールと中棧レールを壁面に取り付けます。

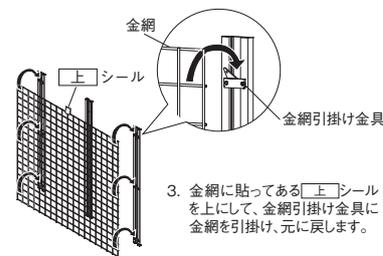

3. 金網に貼ってある「上」シールを上にして、金網引掛け金具に金網を引掛け、元に戻します。

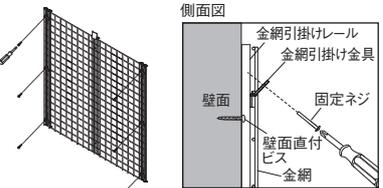


4. 1で取りはずした金網引掛け金具の固定ネジを金網正面から元通りに取り付け、金網を固定します。金網上部の「上」シールをはがします。

【接続商品(GM品番)でタテに接続して取り付ける場合】付属のレール連結金具で金網引掛けレールまたは中棧レールを各々連結してから壁面に取り付けすることができます。

※単体(GR品番)で購入された場合は、レール連結金具は付属されていません。



1. レール連結金具を金網引掛けレールまたは中棧レールに差し込みます。

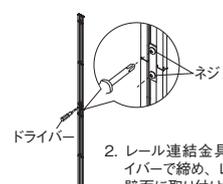

2. レール連結金具のネジをプラスドライバーで締め、レールを連結してから壁面に取り付けます。