


自立型オーニング



ボスコ (スウェーデン)

自立柱組立説明書

窓辺が変わる.....
住まいが変わる

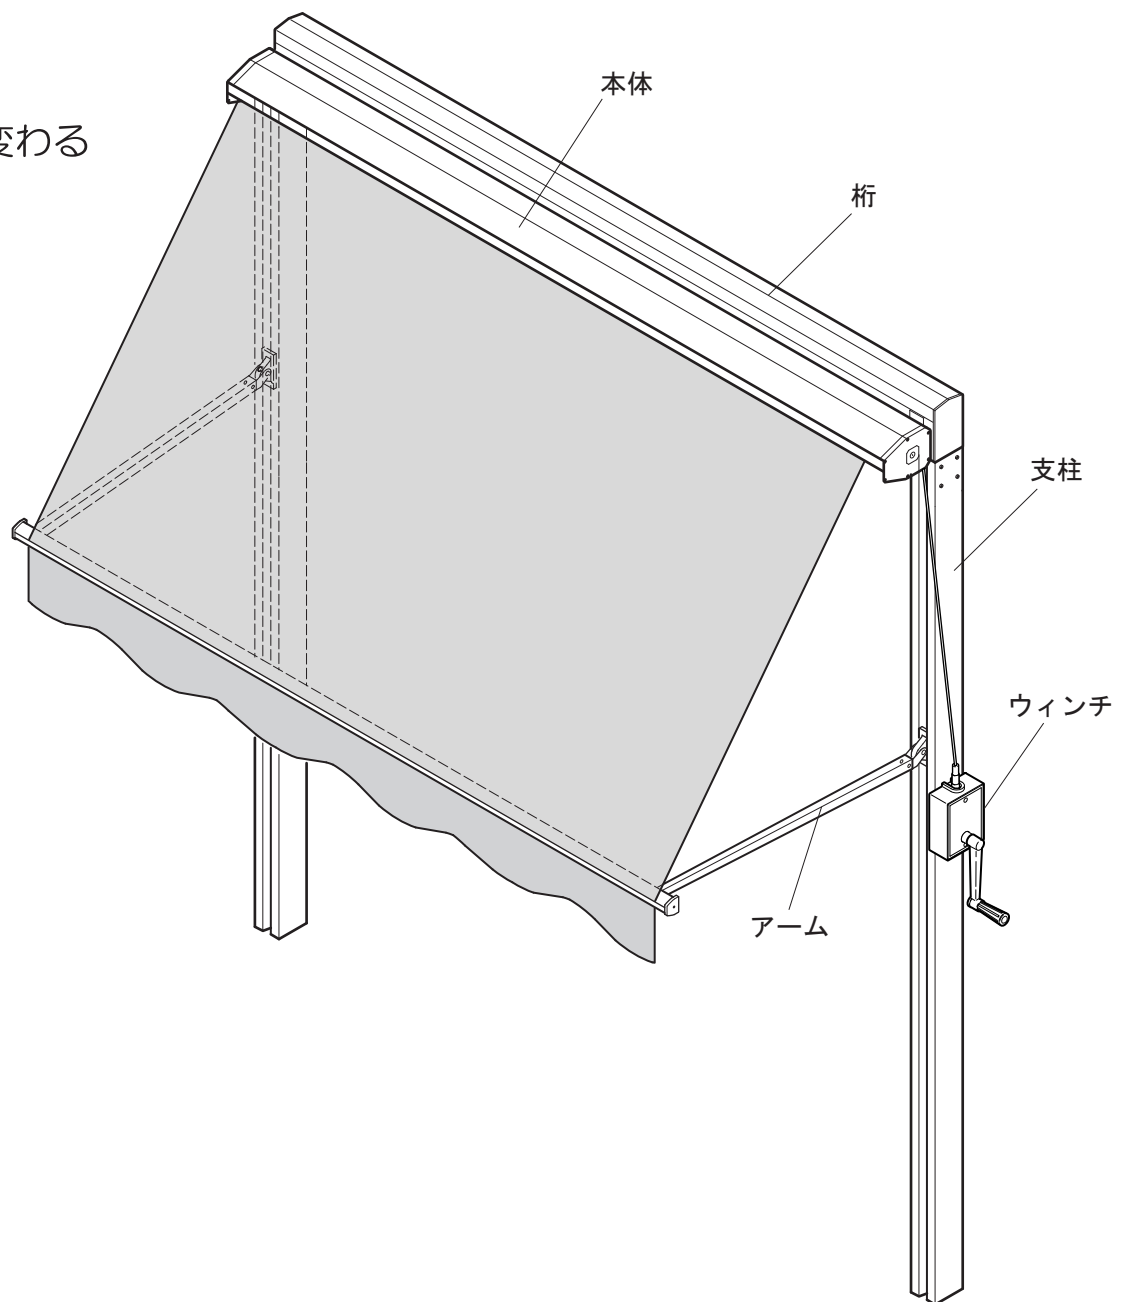


これからのエクステリアを考える **タカノEX**

基本図

この度はタカノ 自立型オーニング『ボスコ (スウェーデン)』をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
施工工事をしていただく前にこの説明書を読んでいただき、正しく取付けをしていただきますようお願いいたします。

【 基本図 】 (単位：mm)

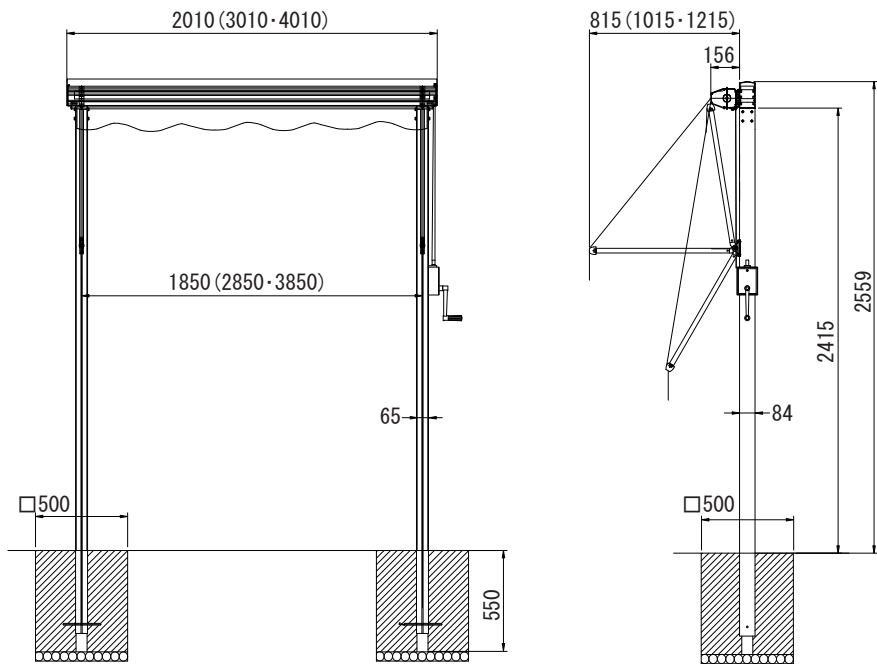

【 梱包明細 】

名 称	略 図	数 量
支 柱		2
桁		1


名 称	略 図	数 量
桁取付金具		2
桁取付金具裏板		2
桁キャップ		2
桁キャップ 取付ネジ	サラM4×8	8
桁取付金具 取付ネジ	M8×25Wセムス	8
柱桁取付金具 取付ネジ	M8×15Wセムス	16
アーム取付金具 裏板		2

名 称	略 図	数 量
柱ウィンチ 取付ネジ	ピアスネジサラφ4×19	3
取付ブラケット 取付ネジ	十字穴付き六角ボルト M6×20	W2000・ :6 W3000以上 :9
取付ブラケット 取付ナット	四角ナットM6	W2000・ :6 W3000以上 :9
アーム取付ネジ	十字穴付き六角ボルト M6×20	4
アンカー棒		2
組立説明書	—	1

施工の手順


【 桁の取付け 】

- ① ㊦アームに六角ボルトと四角ナットをつけて柱の溝に仮止めます。(アームは本体梱包内に入っています。)
- ② ㊦桁取付金具を桁に取付けます。
- ③ ㊦支柱に入れて、六角ボルトで桁取付金具を固定します。

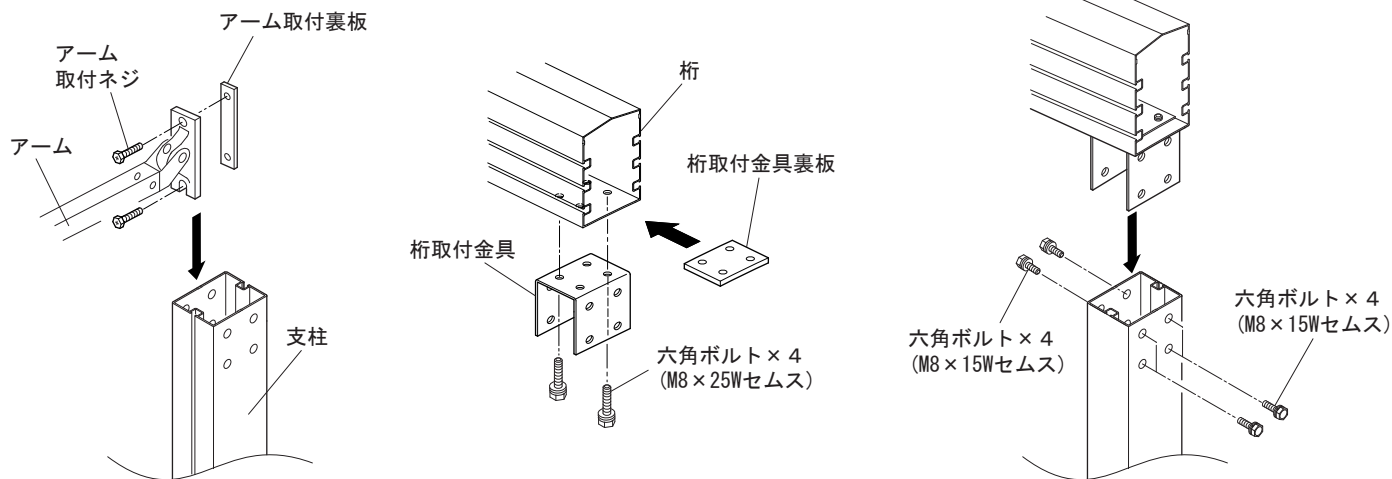


【 取付ブラケットの取付け 】

- ① ㊦取付ブラケットに六角ボルトと四角ナットを取付け桁の溝に入れます。(取付ブラケットは本体梱包内に入っています。)
- ② ㊦所定の位置にしっかり止めます。

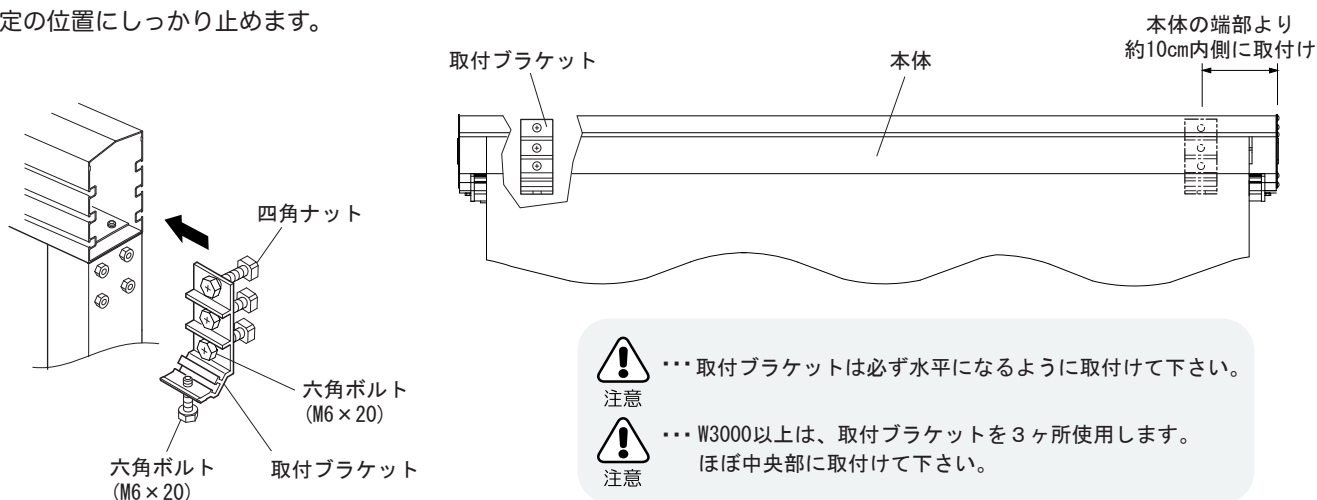

【 桁キャップの取付け 】

- ① ㊦桁の端部に桁キャップを入れて、サラ小ネジ (M4×8) で取付けます。この時ネジの頭が出ないようにしてください。

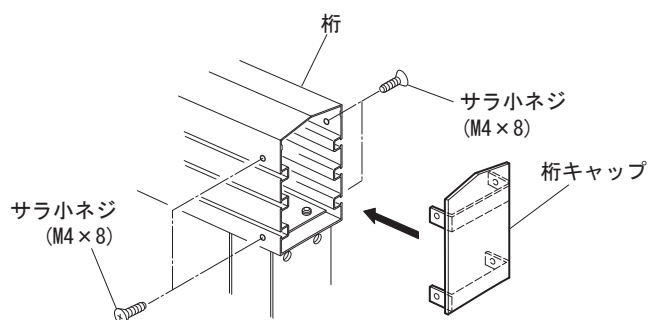

※ 以降は本体の組立説明書に従って作業してください。



施工の手順

【 柱の埋込み 】

①☒アンカー棒を左右均一になるように入れます。



… 柱の位置が正確で垂直でないと、オーニングの動きが悪くなります。
又桁が水平に取付くように柱の施行をして下さい。

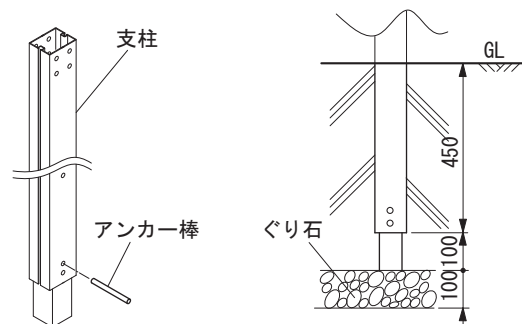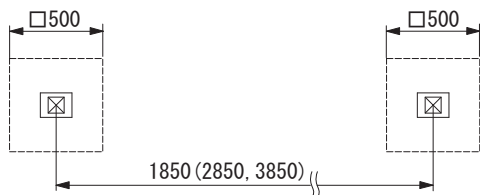

… 柱に入った水が下に抜けるように施工して下さい。

【 ウィンチの取付け 】

①☒ウィンチをピースネジで、使い易い場所に取り付けます。
(テープの通し方、ウィンチの取付け方は、本体の組立
説明書をご覧ください。)

