




自立型オーニング

カシオペア (ベース仕様)

# 組立説明書

太陽と仲良く  
暮らしましょう.....

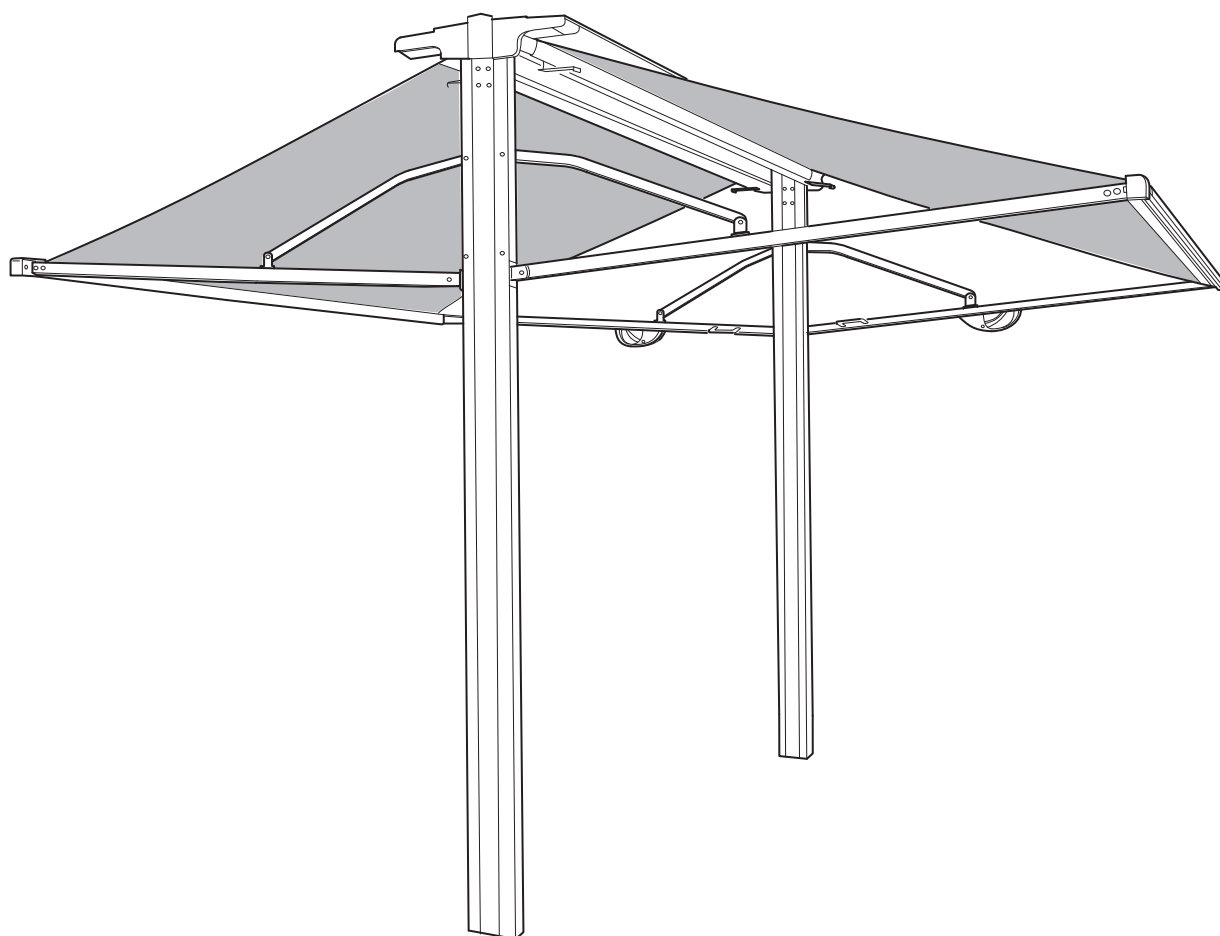


これからのエクステリアを考える **タカノEX**

## 基本図

このたびは、タカノ 自立型オーニング『カシオペア』をお買上げいただき、誠にありがとうございます。  
施工工事をしていただく前にこの説明書を読んでいただき、正しく取付けをしていただきますようお願いいたします。

### 【基本図】（単位：mm）

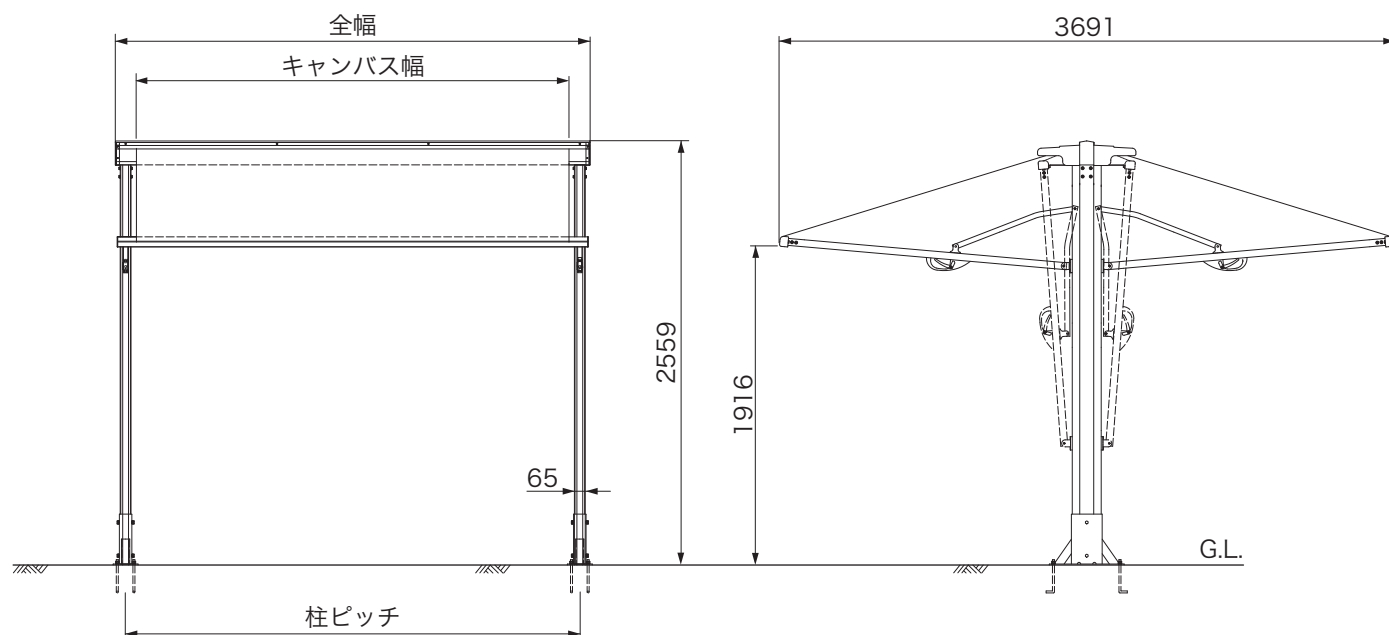

### 【仕様】

	1.5 間	2 間
全 幅	2854mm	3764mm
キャンバスの幅	2600mm	3510mm
柱ピッチ	2730mm	3640mm

## 構成部材

No.	部材名称	詳 細
1	フレーム	ベース用
2	ベース	2個入り
3	カシオペア本体 (右)	埋め込み仕様と共通
4	カシオペア本体 (左)	埋め込み仕様と共通





注意




・・・特に①のフレームは「ベース用」であることを確認してください。

# 梱包明細

## 【カシオペアフレームベース】

No.	部品名称	略 図	数量
1	ベース		2
2	柱取付けネジ	六角ボルトM10×30	8
3	平座金	呼び10	
4	バネ座金	呼び10	
5	アンカーボルト		8
6	平座金	呼び12	8
7	バネ座金	呼び12	
8	六角ナット	M12	
9	組立説明書	—	1



## 【カシオペアフレーム部品袋】

No.	部品名称	略 図	数量
1	桁取付け金具		2
2	桁取付け金具裏板		2
3	桁キャップ		2
4	桁キャップ取付けネジ	サラM4×8	8
5	桁取付け金具取付けネジ	六角ボルトM8×25	8
6	柱.桁取付け金具取付けネジ	六角ボルトM8×15	16
7	組立説明書	—	1
8	取扱説明書	—	1

# 施工の手順

## 【アンカーボルトの埋込み】

- ① 取付け位置を想定します。
- ② アンカーボルトを埋込みます。

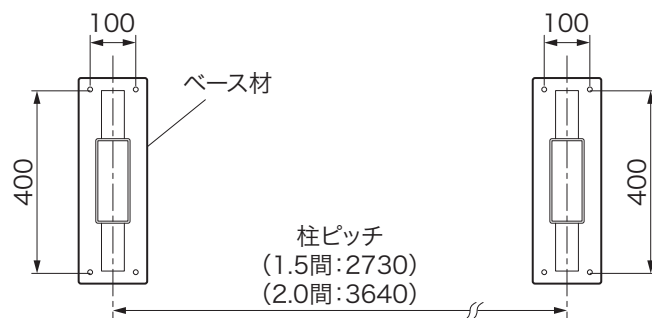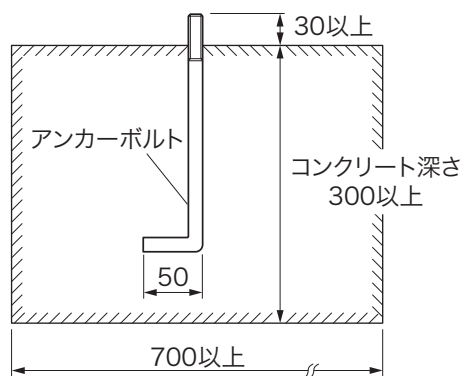


… ベースを取付けたとき、柱の垂直・桁の水平が確保できるか確認してください。

注意

## 【ベース材の取付け】

- ① ベースを取付けます。
- ② ナットを締めて固定します。

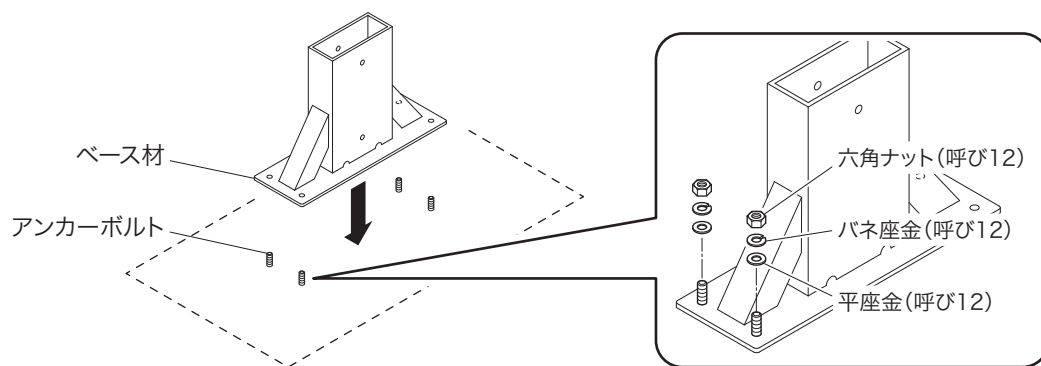

## 【柱の取付け】

- ① 柱の組付けは、カシオペア組立説明書 P.3の【柱の組付け】を参照してください。
- ② 柱を入れて桁を取付けて水平・垂直を確認してから、ネジで固定します。



注意

… 以下は埋込み式と同様に施工してください。

