




木かげ

組立説明書

太陽と仲良く
暮らしましょう.....

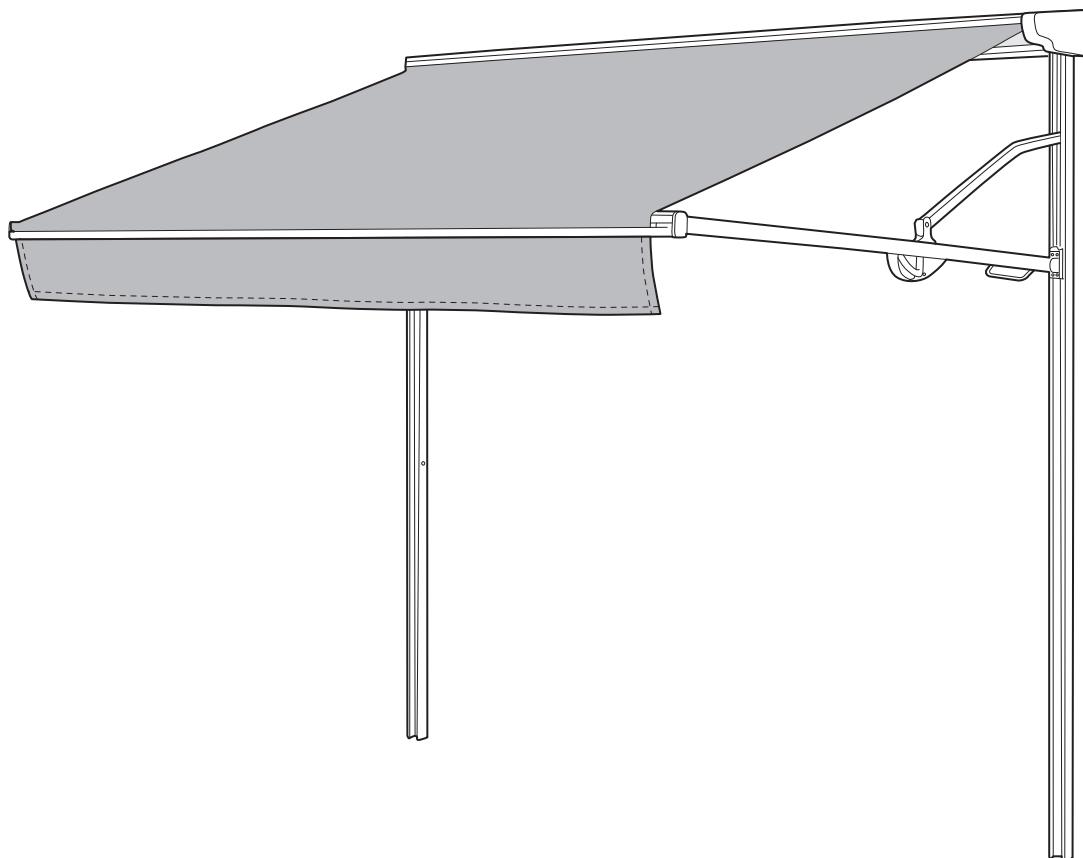


これからのエクステリアを考える タカノEX

基本図

このたびは、タカノ 簡易式テラスオーニング『木かげ』をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
施工工事をしていただく前にこの説明書を読んでいただき、正しく取付けをしていただきますようお願いいたします。

【基本図】(単位: mm)

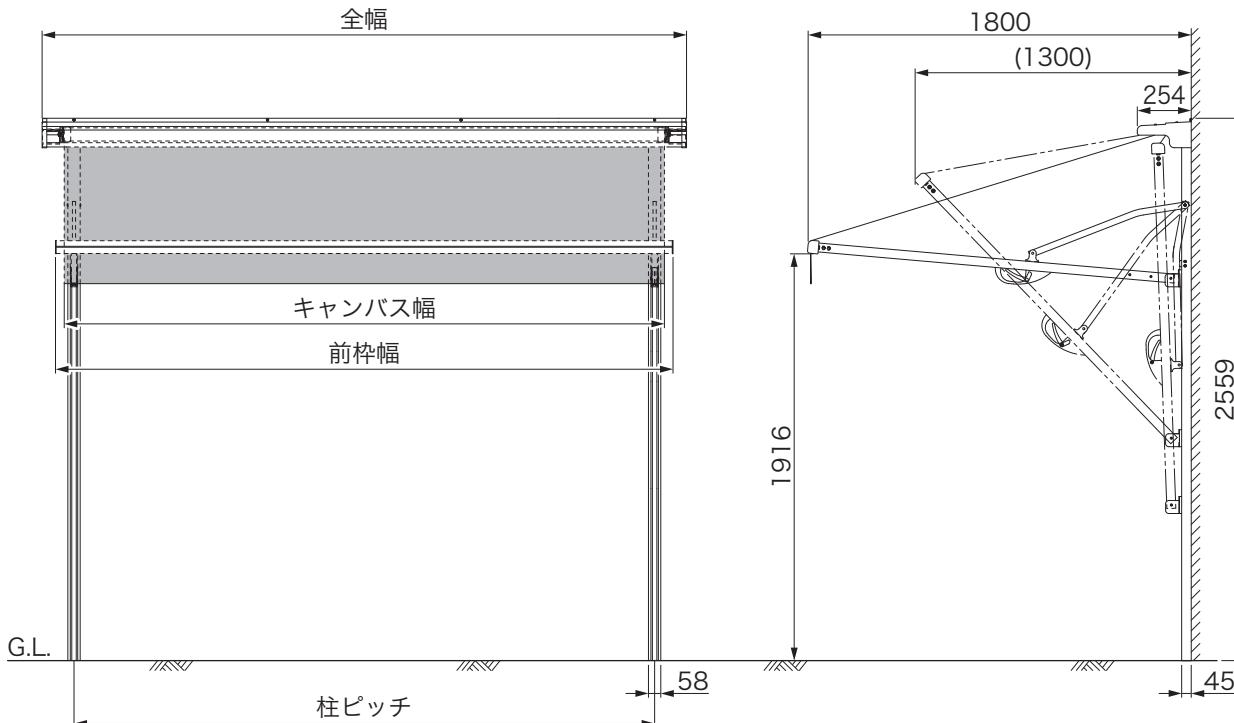

【仕様】

	1.5 間	2.0 間
全 幅	2900mm	3810mm
キャンバスの幅	2600mm	3510mm
前 枠 幅	2832mm	3742mm
柱ピッチ	2730mm	3640mm

梱包明細

【部品明細表】

1. 本体

No.	部品名称	略 図	数量
1	ドラムセット		1
2	支柱 (ハンドル付)		1
3	支柱 (ハンドルなし)		1


2. 部品箱

No.	部品名称	略 図	数量
1	前枠金具		4
2	前枠金具裏板		2
3	金具組付けボルト M8×15 Wセムス		12
4	前枠キャップ		左右各1
5	前枠キャップ組付けネジ トラスタッピンネジ 1種 φ4×10(D8)		4


梱包明細(つづき)

2. 部品箱(つづき)

No.	部品名称	略図	数量
6	ケースキャップ		左右各1
7	ケースキャップ組付けネジ	ピアスネジ $\phi 4 \times 14$ 	6
8	軀体取付けネジ	コーチスクリュー ボルト $\phi 6 \times 75$ 	16
9	柱補強金具		2
10	柱補強金具組付けネジ	トラスタッピンネジ 3種 $\phi 4 \times 8$ 	8
11	簡易ストッパー		1
12	簡易ストッパー ホルダー		1

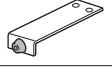No.	部品名称	略図	数量
13	ホルダー組付けネジ	ピアスネジ $\phi 4 \times 14$ 	1
14	上部ストッパー		2
15	上部裏板		2
16	上部ストッパー組付けネジ	トラス小ネジ M4×10 	4
17	外れ防止材		2
18	組立説明書 / 取扱説明書	—	各1

各部の名称

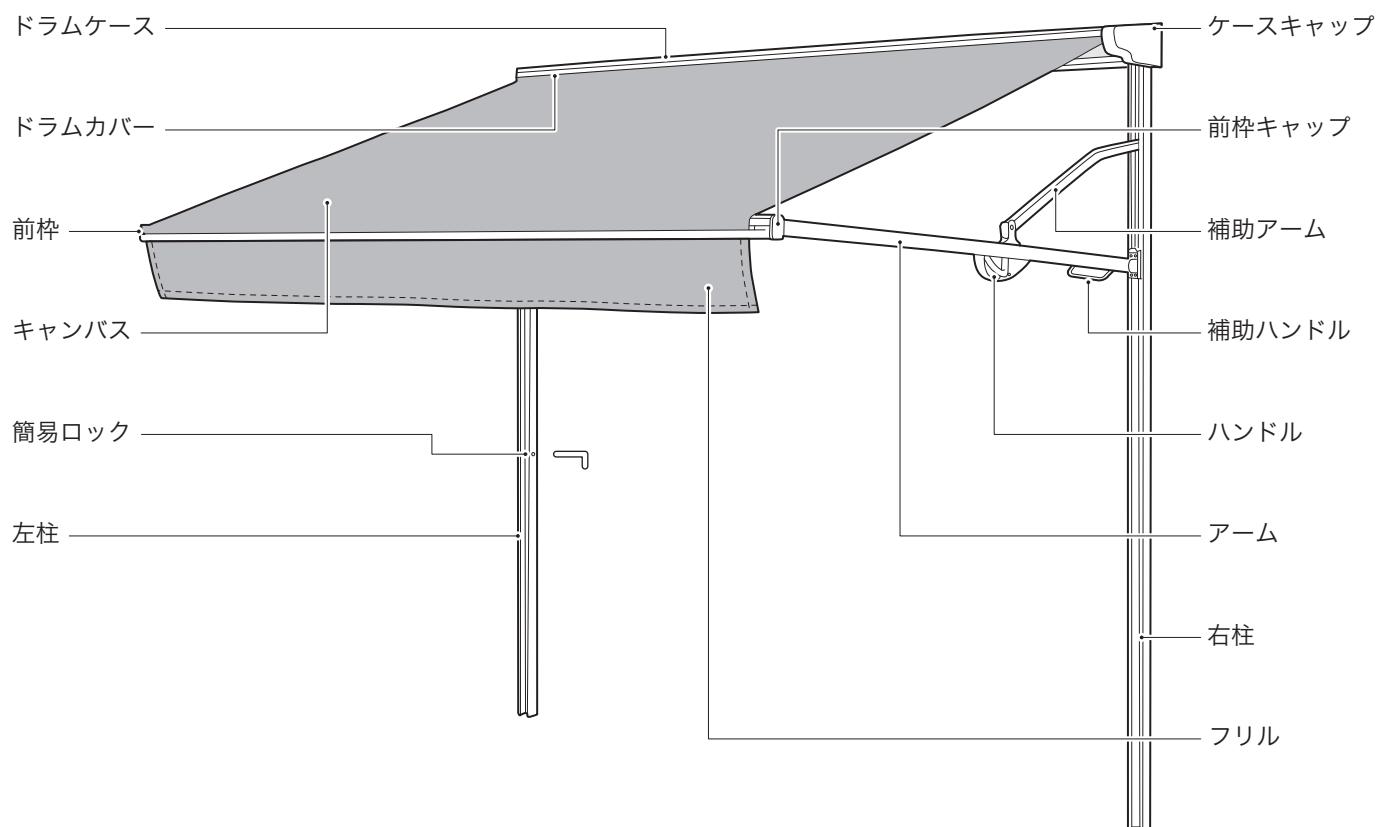

【マークの表示について】



注意

..... 施工工事をする時に理解していただき、正しく取付けるための内容を表示しています。

【施工上のご注意】



注意

..... この商品は、在来工法の関東間の寸法に合わせてあります。これ以外に取付ける場合は、ご相談ください。



注意

..... 操作ハンドル付の柱の位置は右側です。左側の柱で操作する場合はご相談ください。



注意

..... 柱とドラムケースの取付けは、真柱の（できるだけ）中心にネジ止めしてください。





注意

..... 取付ける場所によっては、柱が長くて取付けができない場合がありますが、その場合は、作動に支障がない範囲で、柱の下を切り詰めて施工することができます。

施工の手順


【柱の取付け】

- ① 柱を壁に取付けるときは、真柱のできるだけ中心(柱の中心間隔が2730mmとなるよう)にネジ止めをしてください。

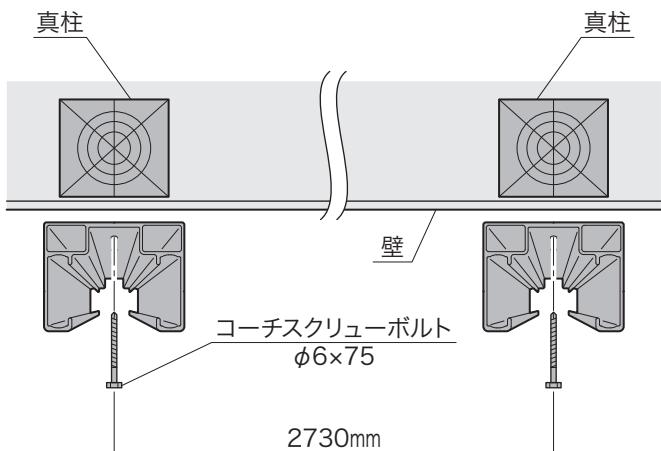
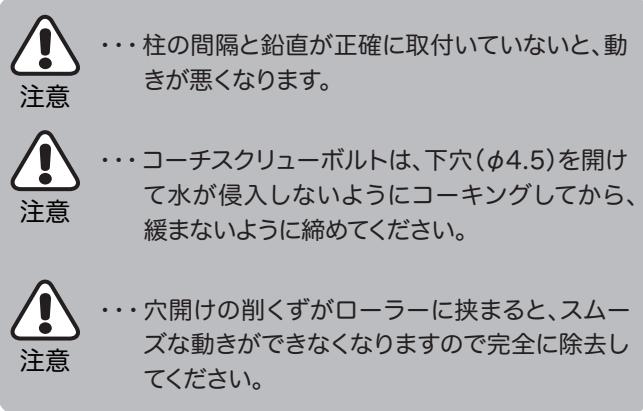


【ドラムの取付け】

- ① 柱補強金具を、柱の内側にネジ止めしてください。

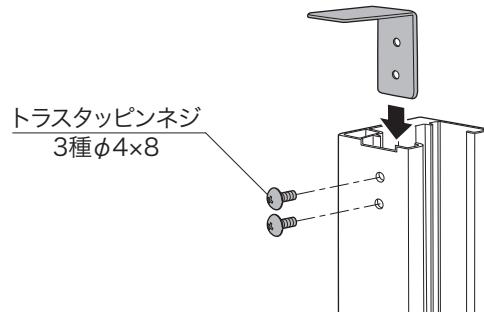


- ② 穴は開けてありませんので、柱の位置に合わせて $\phi 7$ の穴を開けてください。

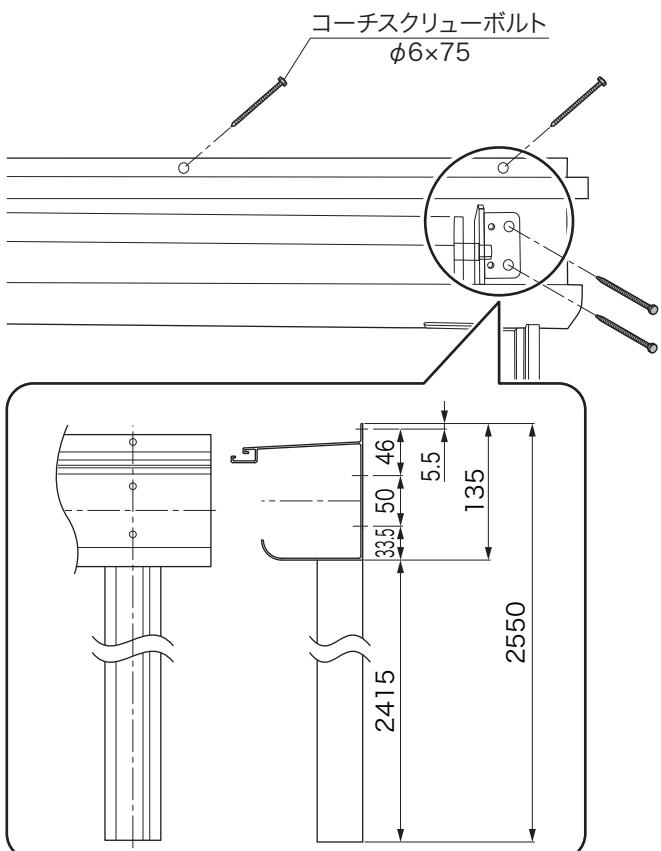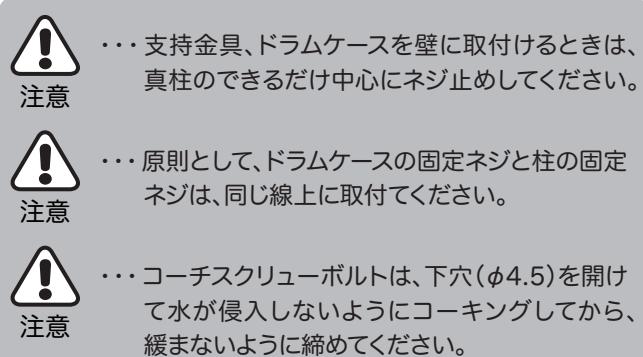


施工の手順

【柱の取付け(つづき)】

- ③ ドラムカバーを柱にのせたら、下穴($\phi 3.5$)を開けてネジ止めしてください。

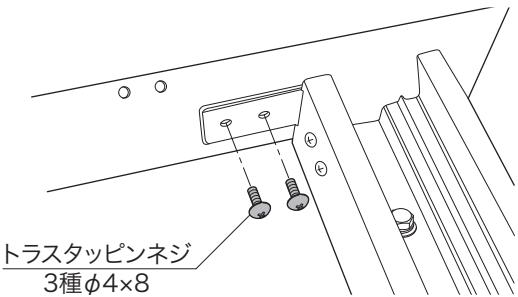

- ④ ケースと壁面の間をコーティングしてください。


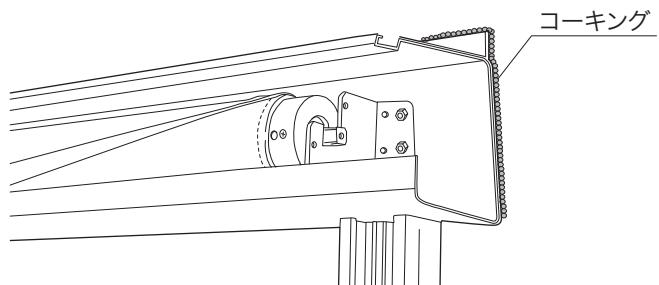


【前枠の組付け】

- ① 左右のアームに前枠金具を入れて、ボルトで取付けます。
② 前枠の溝に裏板を入れて、前枠金具とネジで組付けます。
③ 前枠に前枠キャップを入れて、トラスタッピングネジ1種 $\phi 4 \times 10$ (D8)で組付けます。
(キャップには左右がありますのでご注意ください。)





注意 … キャンバスが前枠前面から上面に出るよう、前枠を組付けてください。

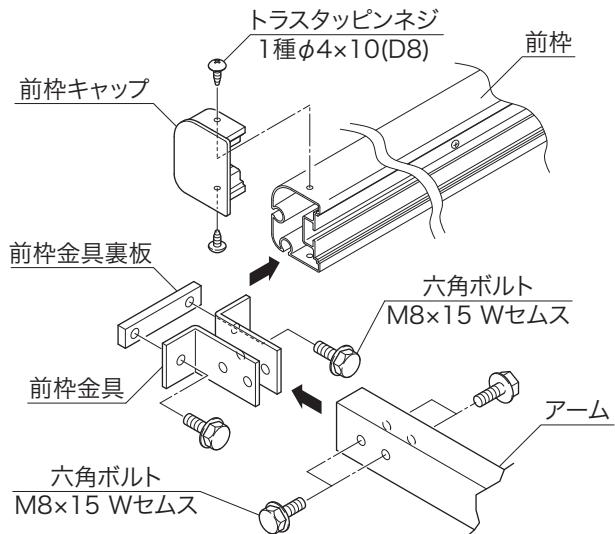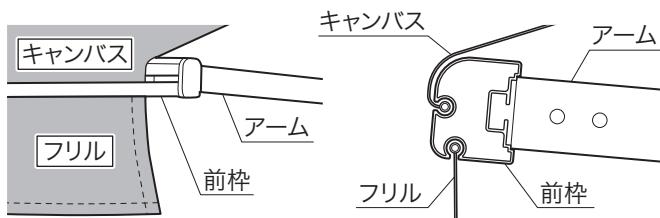

【ドラムカバーの取付け】


- ① ドラムケースにドラムカバーを入れて、回しながら押し込みます。
② 入りましたら手前に引いてください。
③ 外れ防止材を差し込んで、トラスタッピングネジ3種 $\phi 4 \times 8$ で止めます。

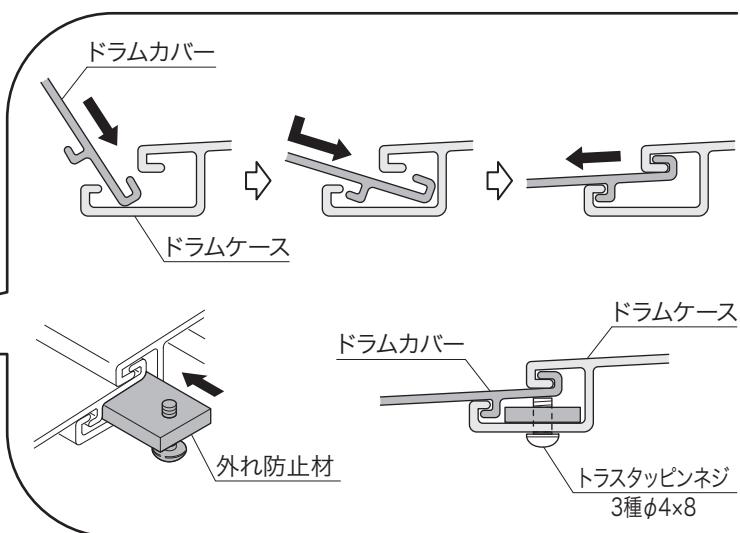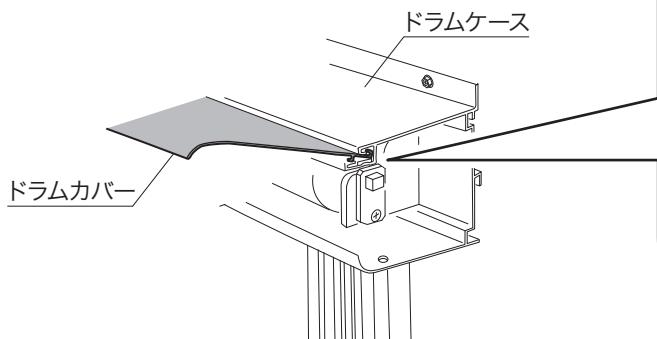

施工の手順

【ドラムキャップの取付け】

- ① ドラムキャップを組付けます。
(キャップには左右がありますのでご注意ください。)

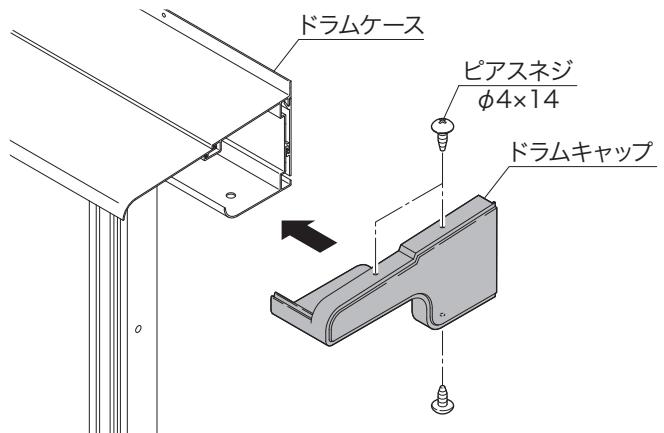


【上部ストッパーの組付け】

- ① キャンバスを閉じた時、指などをはさまないように、左右に前枠をつき当てる部品を取付けます。



…金具の向きを正しく取付けてください。

注意

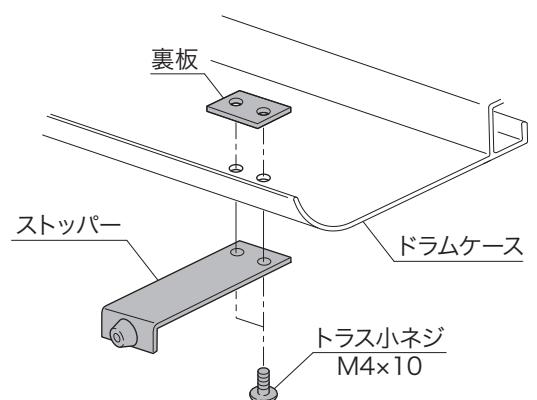


【巻取りロックの解除】

- ① キャンバスを少し引きながら、ドラムを固定しているネジを外します。
② これで動きますので、ゆっくりと開閉して異常がないか確認します。



…アームと前枠を組付ける前に、(注)のネジを外さないでください。

注意

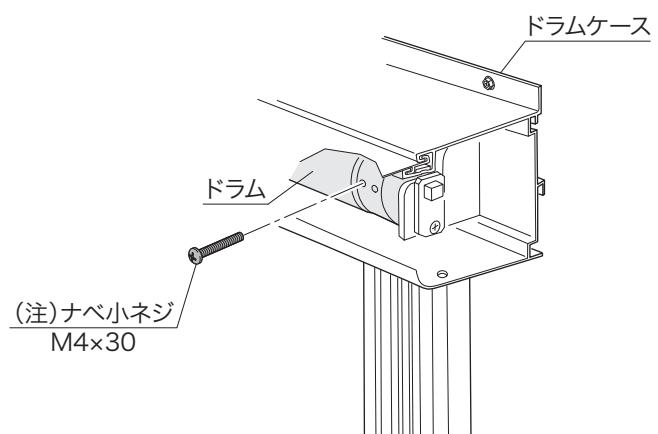


【簡易ロックの組付け】

- ① 簡易ロックを使いややすく保管するために、ホルダーを用意してあります。適当な場所に取付けてご使用ください。



…柱に取付ける場合はローラーが動く位置より下に取付けてください。


注意

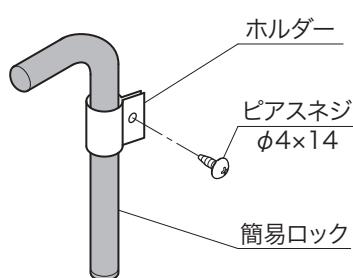


施工の手順

【確認】

① レバーを握ってロックを外し手前に引きます。

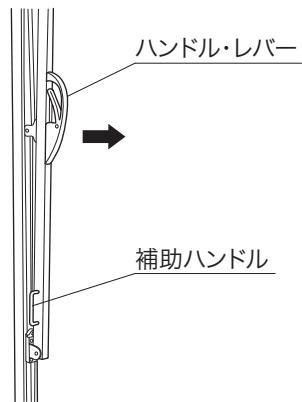

② ある程度引き出したら補助ハンドルを上に押し上げます。

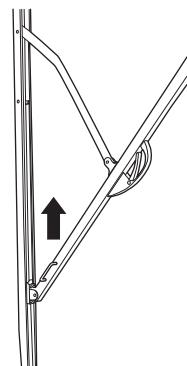

……全ての組付けが完了しましたら、ネジ等の緩みがないかをご確認ください。確認終了後はレバーを操作しながら、作動をご確認ください。